

DENON®

AVR-X3200W

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Приветствуем вас!

Спасибо за то, что вы приобрели AV-ресивера Denon. Это руководство содержит пошаговые инструкции по его настройке.

Не возвращайте данное устройство в магазин – позвоните для оказания помощи.



Если вам нужна помощь... :

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания Denon.

www.denon.com

Перед началом

Необходимо для установки

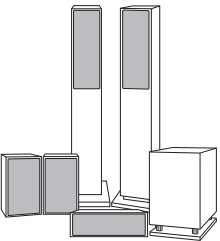 TV	 Акустические кабели	 Акустическая система
 HDMI кабель	 Кабель для сабвуфера	














Дополнительное оборудование

 Кабель ЛВС	или	 Маршрутизатор Wi-Fi
---	-----	--



- При подключении данного устройства к устройству, совместимому с функциями Deep Color, 4K и ARC, используйте “High Speed HDMI cable with Ethernet”, которое отобразит логотип HDMI.
- Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

Что находится в коробке

Краткое руководство пользователя 	Комнатная FM-антенна 
Руководство пользователя 	Рамочная AM-антенна 
Правила техники безопасности 	Микрофон калибровки звука 
Примечания по радио 	Стойка микрофона калибровки звука 
Ярлык кабеля 	Пульт дистанционного управления 
Ресивер 	Батарейки R03/AAA 
Сетевой шнур 	



С помощью входящей в комплект стойки микрофона калибровки звука удобно выполнять калибровку динамиков.



С помощью Вашего собственного штатива или стойки микрофона калибровки звука в комплекта возможно устанавливать параметры, которые автоматически конфигурируются для оптимальной среды прослушивания, обеспечивая исключительно высокую эффективность.

Настройка

Чтобы приступить к настройке, необходимо выполнить три шага.

- 1** Установка батарей в пульт дистанционного управления
- 2** Подключение ресивера
- 3** Следуйте указаниям на экране помощника настроек

1 Установка батарей в пульт дистанционного управления

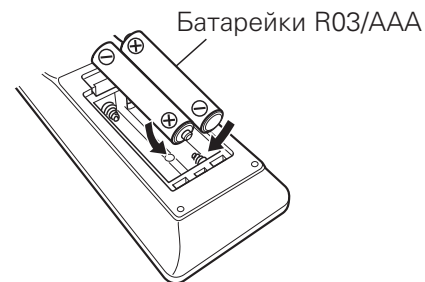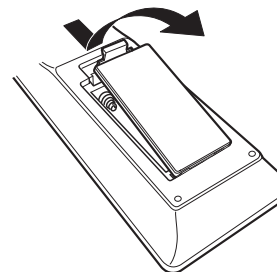

2 Подключение ресивера


2.1) Расположите ресивер возле телевизора и подключите шнур питания.



2.2) Подключите к сети.


Проводная ЛВС

При подключении кабелей (проводное соединение) подключите кабель ЛВС к ресиверу и маршрутизатору.

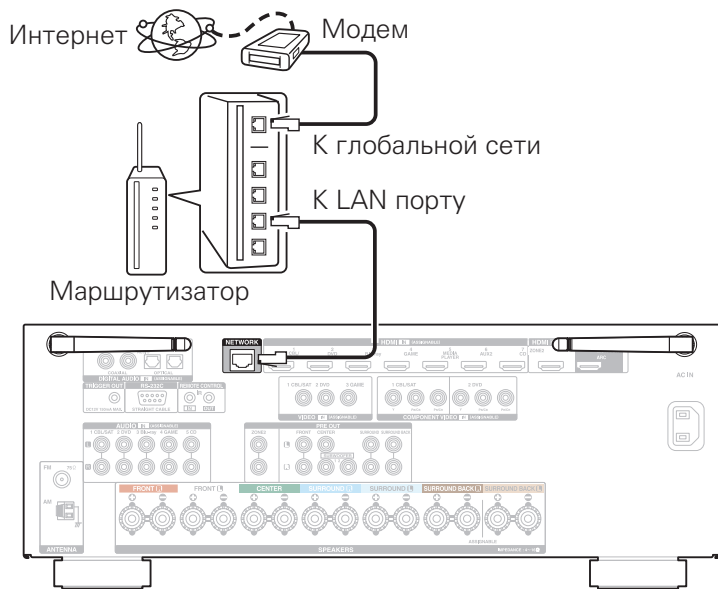


Беспроводная ЛВС

При использовании беспроводного соединения (Wi-Fi) поверните антенны вверх.

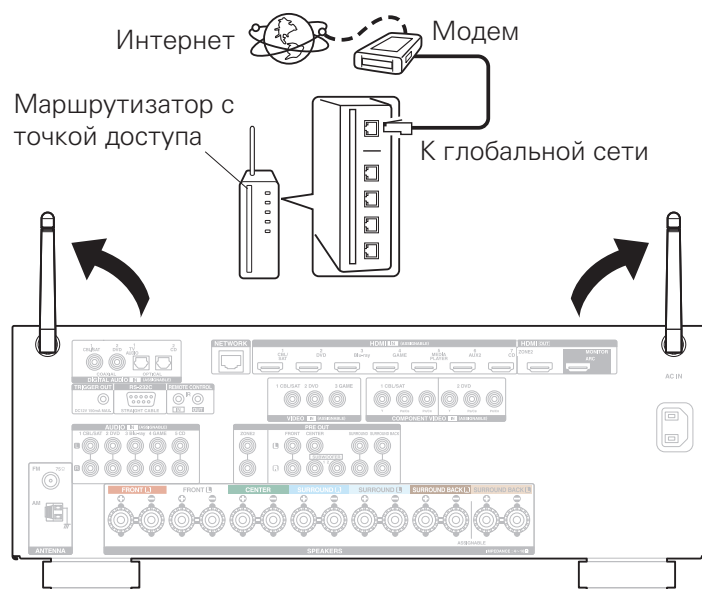



2.3) Подключите ресивер к TV с помощью кабеля HDMI.

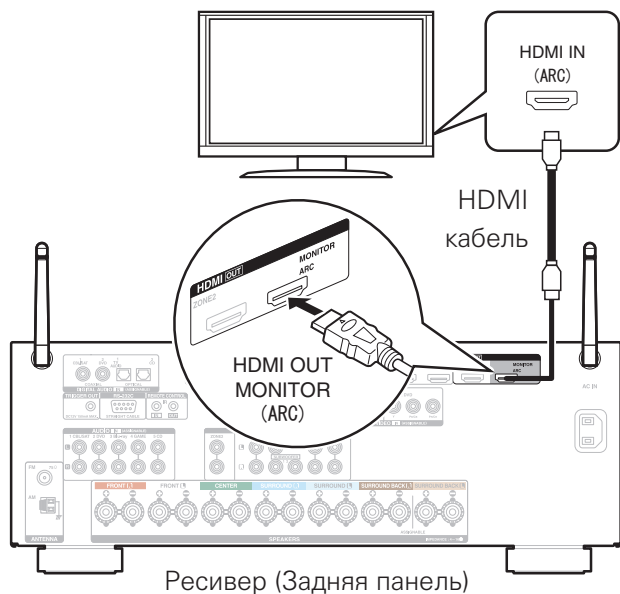

ARC (Audio Return Channel) :



Если телевизор поддерживает функцию ARC, он может возвращать аудиосигнал на AV-ресивер при использовании встроенных источников видеосигнала (ТВ-тюнер, интеллектуальные службы телевизионного потокового вещания и т.д.). Для использования функции ARC необходимо включить функцию HDMI CEC на телевизоре. Инструкции по настройке функции HDMI CEC см. в руководстве пользователя телевизора. Обратите внимание, что некоторые производители телевизоров используют другие названия для функции HDMI CEC.

2.4) Включите TV.

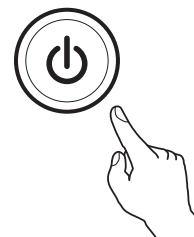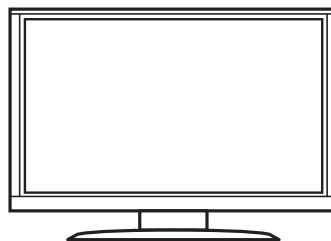

Пульт дистанционного управления TV


2.5) Выберите необходимый вход HDMI на TV.

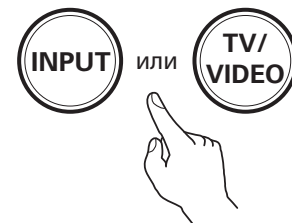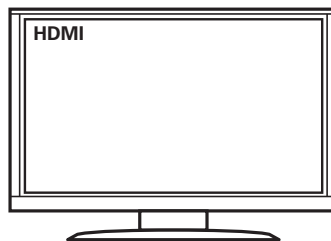

Пульт дистанционного управления TV

2.6) Включите ресивер.

- Нажмите , чтобы включить ресивер.

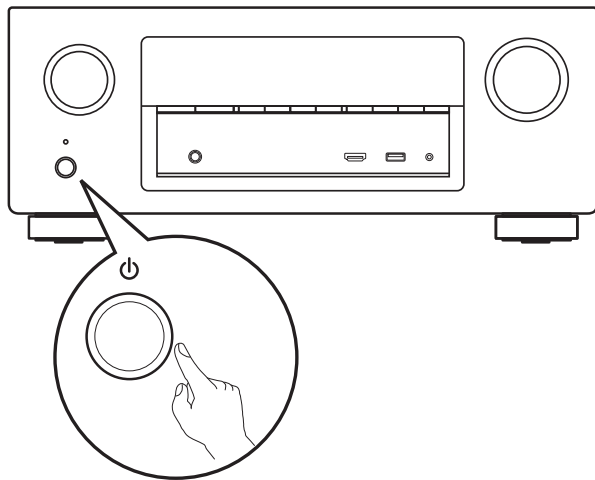

2.7) Проверьте соединение.


- Убедитесь, что данный экран отображается на экране телевизора.



Если этот экран не отображается, вернитесь обратно и повторите шаги снова в рекомендуемой последовательности.

3 Следуйте указаниям на экране помощника настроек

Помощник по настройке подскажет вам, как подключить к ресиверу Denon акустическую систему и компоненты и настроить их. Используйте пульт дистанционного управления и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

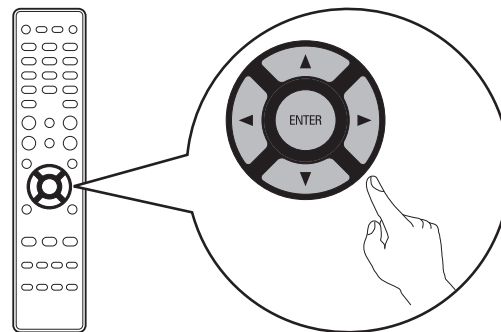

Руководство пользователя

См. Руководство для владельца для получения дополнительной информации о настройке, работе ресивера и его функциях.

Интернет-версия

Введите следующий URL-адрес в веб-браузер:
manuals.denon.com/AVRX3200W/EU/RU/



Интернет-руководство




Печатная версия

Осуществите доступ к печатной версии руководства для владельца на прилагаемом компакт-диске или выберите ссылку "Загрузка PDF" в интернет-версии.

1

Вставьте диск в
PC.

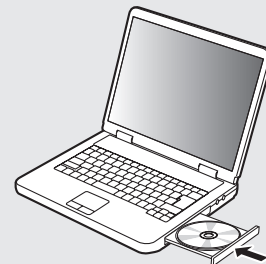

2

Следите за экраном или сделайте
двойной щелчок по PDF-файлу.

DENON®
www.denon.com

Printed in China 5411 11306 01AD
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.